



## Einfach selbst montieren.


### In 5 Schritten zur elektronischen Sicherheit:

- 1** Vorhandenen Profilzylinder entfernen und den TSE-Wireless Profilzylinder einsetzen
- 2** Entsprechend der Türstärke Distanzstücke aufsetzen
- 3** Sende-/Empfangsmodul am Zylinder fixieren
- 4** TSE-Bedieneinheit an geeigneter Stelle anbringen
- 5** Rosette und Drehknäufe befestigen

#### Programmieren Sie Ihren 6-stelligen Code.

Bis zu 299 weitere Codes und  
300 optionale Funkschlüssel  
„TSE E-Key“ programmierbar.

**... fertig!**

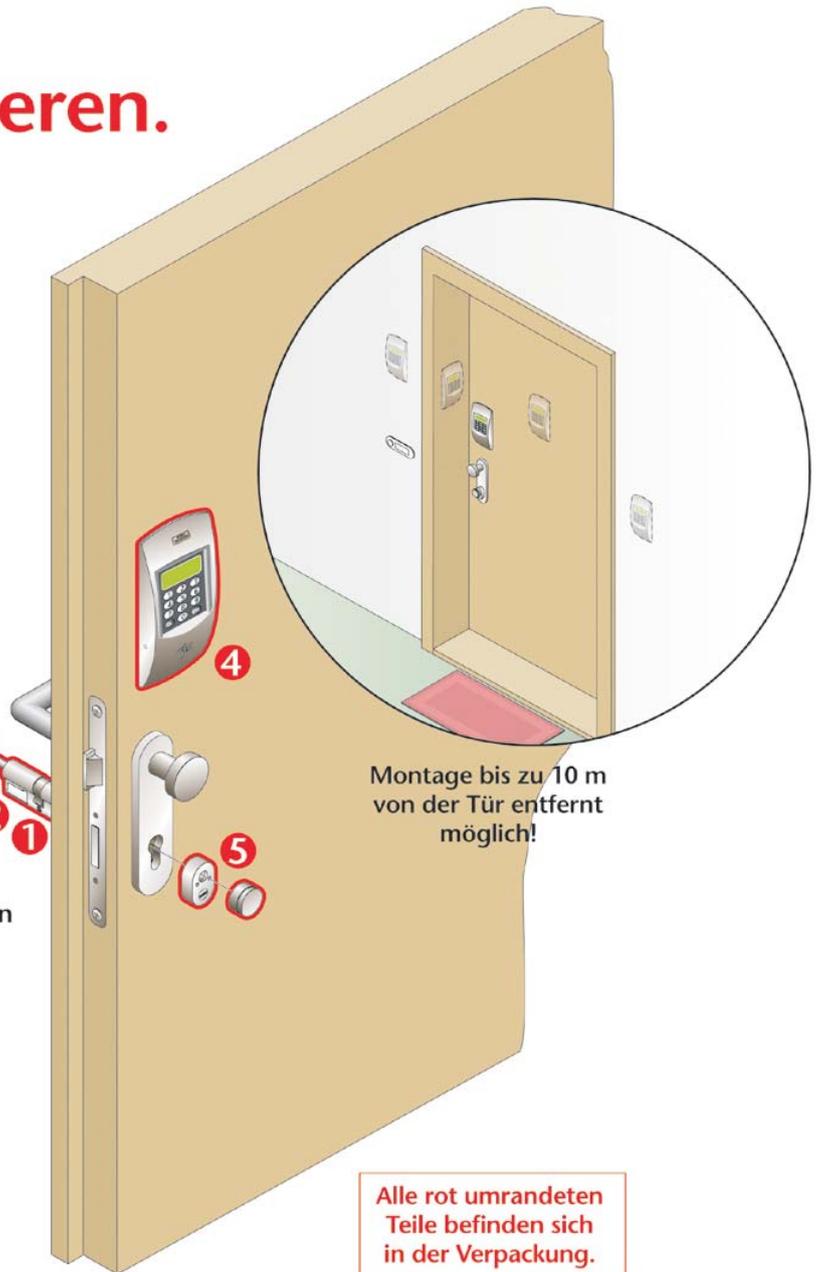

Alle rot umrandeten  
Teile befinden sich  
in der Verpackung.

# TSE – der elektronische Profil-Zylinder!

## In 6 Schritten zur elektronischen Sicherheit

- 1** Vorhandenen Profilzylinder entfernen, zusätzliche Demontage von Schloss und Beschlag nur bei Holztüren erforderlich
  - 2** TSE-Bedieneinheit befestigen
  - 3** Kabelsteckverbindung von der TSE-Bedieneinheit zum elektronischen TSE-Profilzylinder ausführen
  - 4** TSE-Profilzylinder in das vorhandene Schloss einstecken und Steckverbindung herstellen
  - 5** Rosette und Drehknopf befestigen
  - 6** Programmieren
- ... fertig!**

